




## 手書きパッドで文字を手書き入力する

### 手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

#### 【1 枠入力パッド】

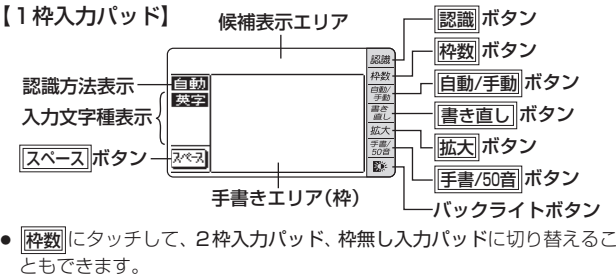


- **枠数** にタッチして、2 枠入力パッド、枠無し入力パッドに切り替えることもできます。

### 1 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】 和英辞典で「持つ」を入れます。

1 **英和/和英** を押し、**▼** を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。



2 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。


### 枠無し入力パッドで手書き入力をする

【例】 英和辞典で「clump」を入れます。


1 英和辞典でスペルを入力すると、**枠数** にタッチして枠無し入力パッドに切り替えます。\*

※アルファベット入力時にのみ枠無し入力パッドに切り替えられます。

2 手書きエリアにタッチペンで「clump」と書きます。

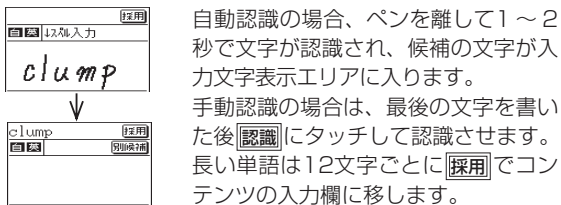

3 正しく認識されたら**採用**にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。

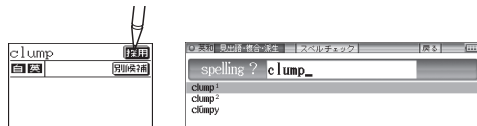


### 手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないよう、画数がはっきりとわかるように書く。
- 崩さず、ていねいに書く。また、あまり傾かないように書く。
- 1 枠および2 枠入力パッドでは「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように小文字を小さく書く。「っ」などの小さい文字も小さく書く。


候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入って、辞書の検索が行われます。

- 手動認識の場合や、書き終わって直ぐに認識させるときは**認識**で認識させます。




3 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

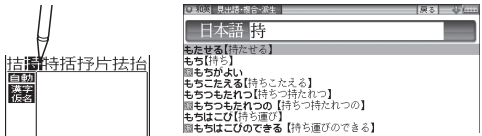

- 候補にないときは、**書き直し**にタッチするか**後退**を押して消し、もう一度手書きしてください。

4 同様に「つ」を書き、入力欄に入れます。

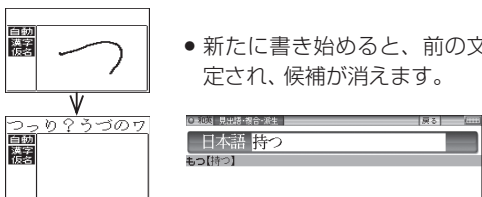

- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。

5 **検索/決定**を押します。

詳細画面が表示されます。

5 **検索/決定**を押します。

詳細画面が表示されます。

- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けない。
- 枠無し入力では、英字は1字ずつ離して書く。続けて書いたリ、前の文字に戻って点や線を追加することはできません。
- 枠無し入力では、単語などを1行で書く。2行にはできません。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書く。

### 漢字源で大きく文字を入力する

タッチパッドの画面に手書きで漢字を入力します。

1 **辞書メニュー**を押し、「国語 I」から「漢字源」を選びます。「漢字源」の条件入力画面が表示されます。

2 漢字源の条件入力画面でタッチパッドの「大きく書いて漢字を調べる」にタッチします。

手書き認識画面が表示されます。



3 手順2で表示されたタッチパッドの手書きエリアに調べたい漢字(例:「福」)を書きます。

候補欄に漢字(候補)が表示されます。

- 手動認識の場合や、書き終わってから直ぐに認識させるときは**認識**で認識させます。

4 目的の漢字を選択し**検索/決定**を押します。

詳細画面に漢字の情報や読み、意味などが表示されます。

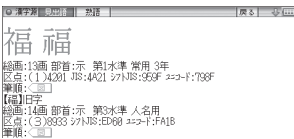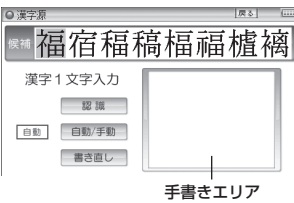

### 画面にマークが表示されたときは

詳細画面などに**例**、**解説**、**NOTE**、**図**、**表**、**動画**のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。このマークが表示されている画面で**例/解説**を押すとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは**▲**、**▼**、**▶**、**◀**で反転表示を調べたいマークに移します。**検索/決定**を押すと、収録されている内容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。終了するとき**戻る**を2回押します。

### 音声を聞く

**例**マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。このとき**例**を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。**▲**、**▼**、**▶**、**◀**で反転表示を調べたいマークに移して**検索/決定**を押すと収録されている音声再生されます(マークにタッチしても再生されます)。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみましょう。

1 **辞書メニュー**を押して**▶**で「英語 I」を選び**▼**で「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。その後**検索/決定**を押して、詳細画面を表示させます。

3 **Sジャンプ**を押します。

■カーソルが表示されます。

- **Sジャンプ**を押さないで、タッチまたはなぞって反転表示した場合は、操作したい機能の選択画面が表示されます。「Sジャンプ(語句を別の辞書で調べます)」を選ぶとジャンプウィンドウが表示されます。

4 **▼**、**▲**、**▶**、**◀**でカーソルを移動して調べたい語を選びます。

- 英単語やジャンプマーク(▶)が示す語は、その語全体が選ばれ、**Sジャンプ**を押すごとに、漢字やかなを飛ばして英単語などを選ぶことができます。
- 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定または画面タッチ(または、なぞって反転表示)で選びます。

例えば「言葉」を範囲指定する場合


先頭文字「言」にカーソル「■」を移動して**検索/決定**を押す、続いて**▶**で最後尾の文字「葉」までカーソル「■」を移動させます(1字の指定では、後ろの指定は不要です)。

- タッチ操作では先頭の「言」から最後尾の「葉」までなぞって反転表示します。


5 **検索/決定**を押します。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

- **▶**が示す語や、1語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

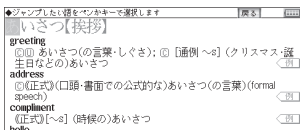

2 **例**を押すとマークが反転表示(**例**)になり、その後**検索/決定**を押すたびに音声再生されます。

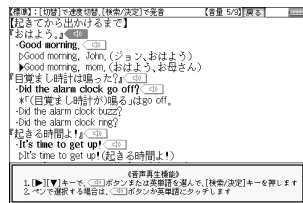

**例**が複数あるときは**▼**、**▶**などで反転を目的のマークへ移して**検索/決定**を押します。

なお、英単語を反転させて**検索/決定**を押した場合、英和辞典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆ 音声再生を途中で止めるときは**戻る**を押します。音声再生終了後**戻る**を押すと**例**の反転が解除されます。
- ◆ **音量小**、**音量大**で、最初は音量を小さめにしてお試しいただきながら、適正な音量に調整してください。

### Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛ばして調べることができます。

【例】ジーニアス英和辞典の画面からジャンプしてみましょう。

1 **英和/和英**を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。

2 **▼**で日本語入力欄を選び「あいさつ」と入れて**検索/決定**を押します。

和英辞典の「あいさつ」の画面が表示されます。

6 表示させたい候補を選び**検索/決定**を押します。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 **検索/決定**を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

- **戻る**を押すと前の画面に戻ります。

### タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ(または、なぞって反転表示)すると、文字の範囲を指定して、いろいろな機能を選ぶことができます。

1 **英和/和英**を押します。

2 スペル入力欄にスペル(例:「header」)と入れて**検索/決定**を押します。

3 先頭の文字「文」から最後尾の文字「ど」までをなぞって反転表示します。



4 実行する機能(例:「マーカー(マーカーを引きます)」)にタッチします。

マーカー色の選択ウィンドウが表示されます。

5 マーカーの色(緑、黄、ピンク、オレンジ、紫)を選びます。

単語帳に登録されマーカーが選択した色になります。

- 音声やSジャンプなどの他の機能を選ぶときは、手順4で使いたい機能を選び、タッチします。

シャープ株式会社